



30 Anos

Manual de Instrução

Infinit

Utilize sempre lâmpadas
fluorescentes (frias)

www.trevisoind.com.br



Infinnit

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano contados da data da compra, mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido pelo revendedor e acompanhado da respectiva nota fiscal de compra, contra todo e qualquer defeito de fabricação e/ou material.

Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso inadequado, ligação em rede elétrica incompatível com as especificações do produto, montagem mecânica inadequada ou que não resista à carga especificada e limita-se à sua reposição, no todo ou em parte, estando o fabricante isento de qualquer responsabilidade quanto às conseqüências provenientes de mau uso ou erro de instalação do produto.

Esta garantia perderá a validade se for constatada qualquer violação do produto ou reparo no mesmo efetuado por técnico não credenciado pelo fabricante.

Na eventualidade de ocorrência de qualquer defeito, o consumidor deverá levar o aparelho ao revendedor onde foi efetuada a compra, munido deste certificado de garantia devidamente preenchido e da respectiva nota fiscal de compra do produto ou então remetê-lo ao fabricante.

As despesas de transporte do produto até o revendedor ou fabricante e deste ao consumidor são de responsabilidades do próprio consumidor.

Comprador: _____


Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

Revendedor: _____

DADOS TÉCNICOS


- 2 Motores 1 / 30
- 2 Hélices 250 mm Ø
- Rotação ~ 1600 Rpm em 127 / 230 V
- Comutação ~ de rede 127 / 230 por chave deslizante no corpo central
- Barra de fixação teto ventilador tubo de alumínio 400 mm
- Distância horizontal 900mm
- Distância vertical área 260mm
- Peso total sem embalagem 5kg
- Potência total 280W (Sem lâmpada)
- Giro do sistema 10 rotações por minuto.

MONTAGEM / FIXAÇÃO

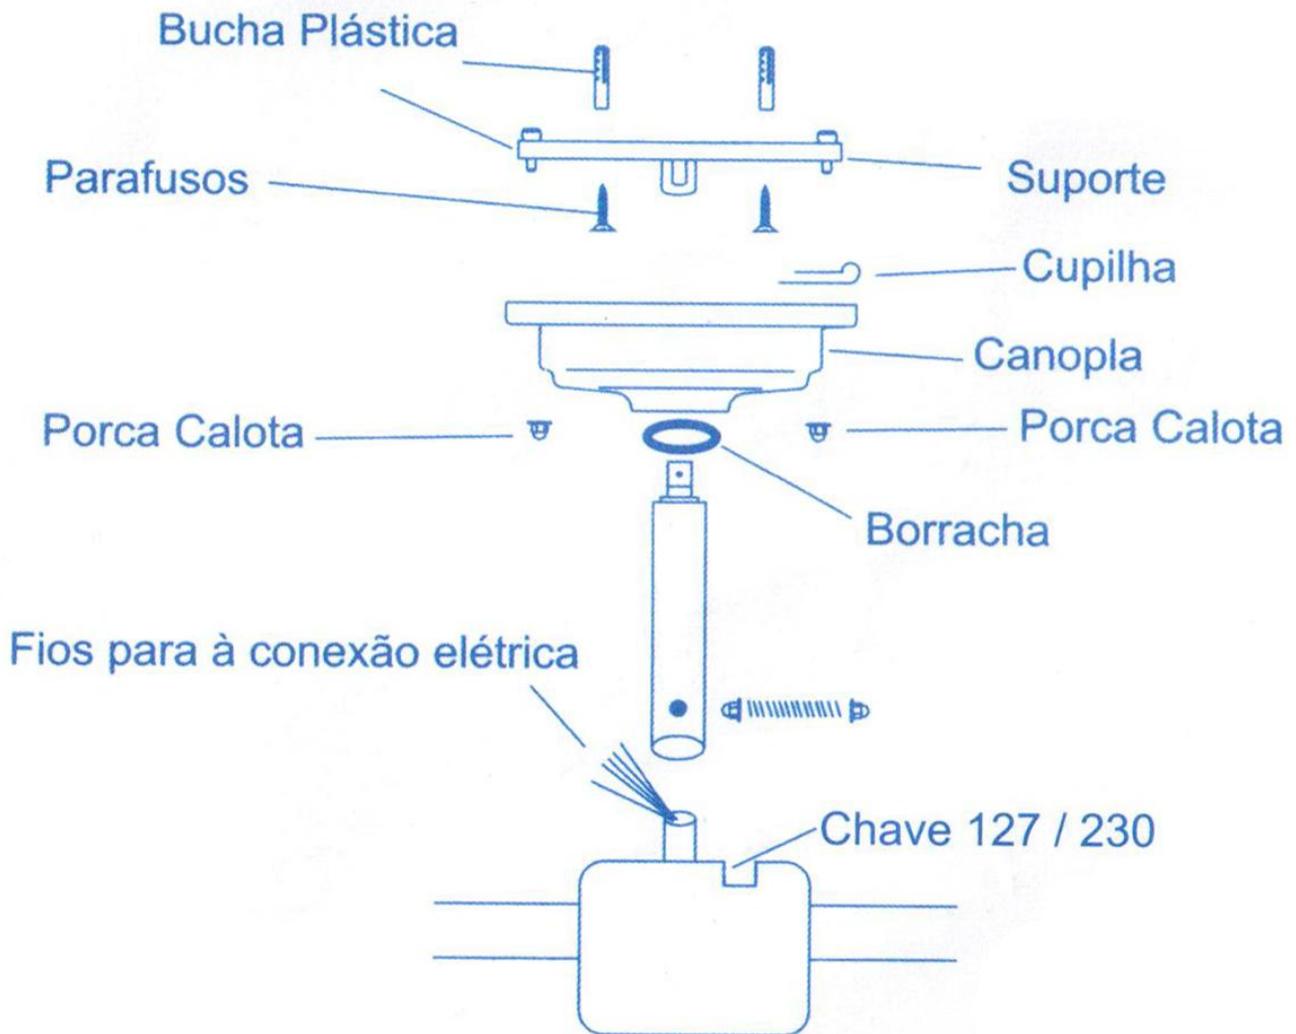

- 1 - Fixar o suporte de teto com auxílio das buchas plásticas e parafusos.
 - 2 - Passar fios pelo tubo.
 - 3 - Introduzir o tubo através do fundo central da canopla.
 - 4 - Fixar o conjunto motores / hélices ao tubo usando barra rosca e porcas calotas.
 - 5 - Fixar ao suporte de teto, com o lado quadrado fixando-o com a cupilha.
 - 6 - Fixar a canopla com as porcas calotas.
- Obs.: 127 / 230V - Ajuste através da chave comutadora, ajuste padrão 230V.


CONEXÃO ELÉTRICA

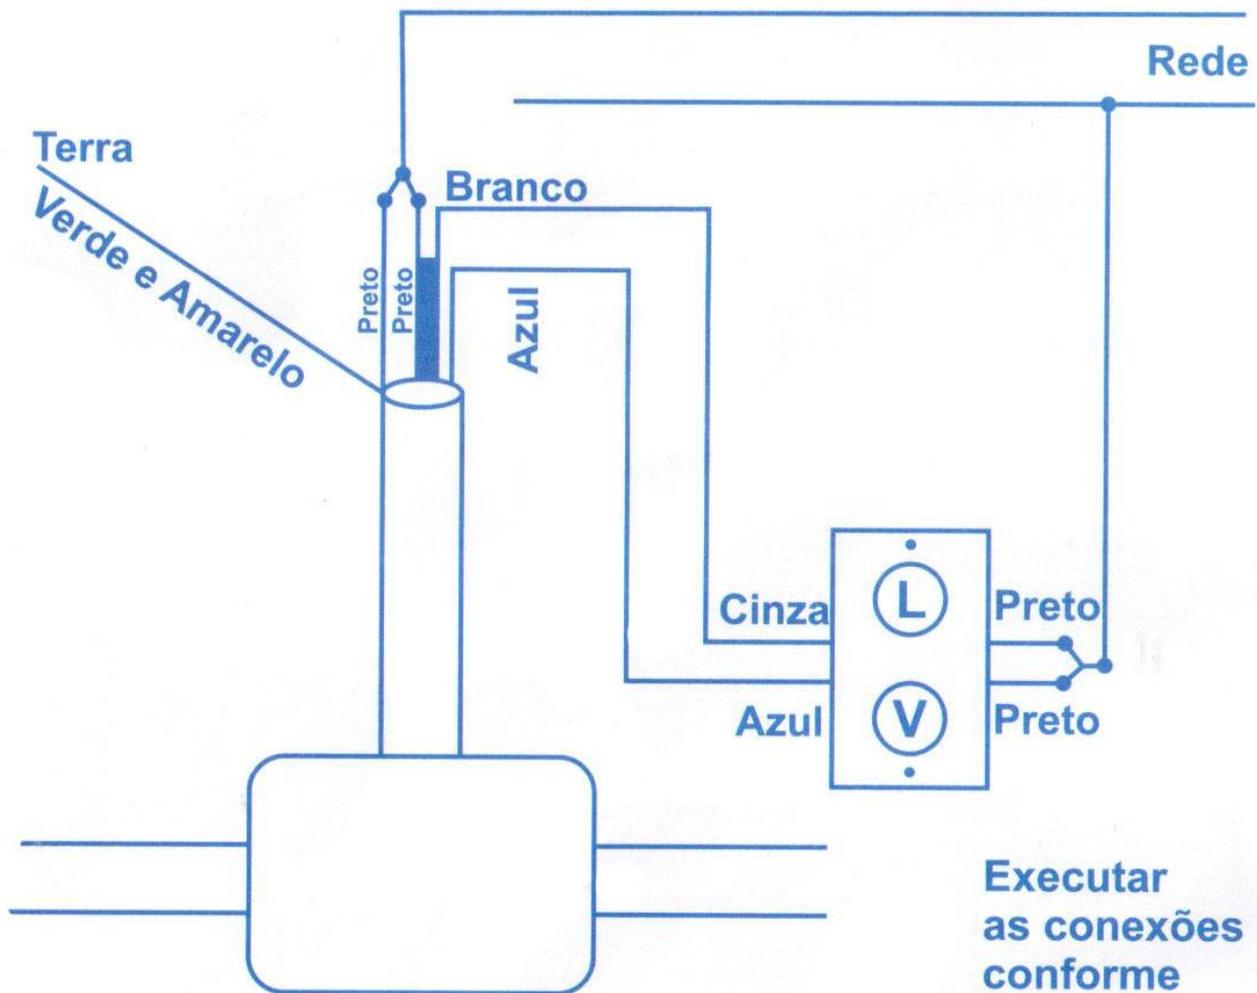

Executar as conexões conforme desenho acima.

MONTAGEM KIT ILUMINAÇÃO

INFINITY PLUS

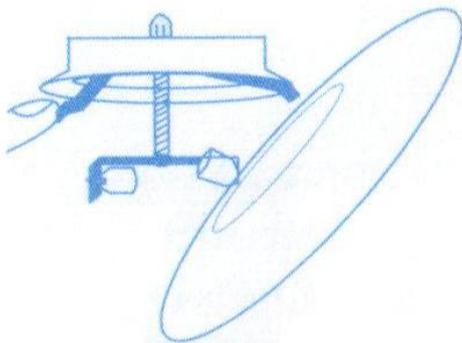

Para fixar o vidro introduzir um lado na mola acomodando soquetes e lâmpadas, em seguida encaixe o outro lado da mola por dentro do vidro, até que o mesmo fique completamente plano.

CUIDADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O Ventilador Treviso é fabricado em chapas de alumínio pintadas em epóxi de alta resistência ou cromado, para limpá-lo e mantê-lo sempre conservado durante anos, basta utilizar sabão neutro dissolvido em água com pano úmido.

ATENÇÃO: Jamais molhe o interior do motor ou insira qualquer ferramenta, chave ou peça na carcaça do motor.


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de iniciar a instalação elétrica desligue o disjuntor do quadro de distribuição do circuito, no qual será instalado o ventilador.

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte em nosso site www.trevisoind.com.br, a relação dos postos credenciados, para a instalação e manutenção dos aparelhos em todo Brasil.

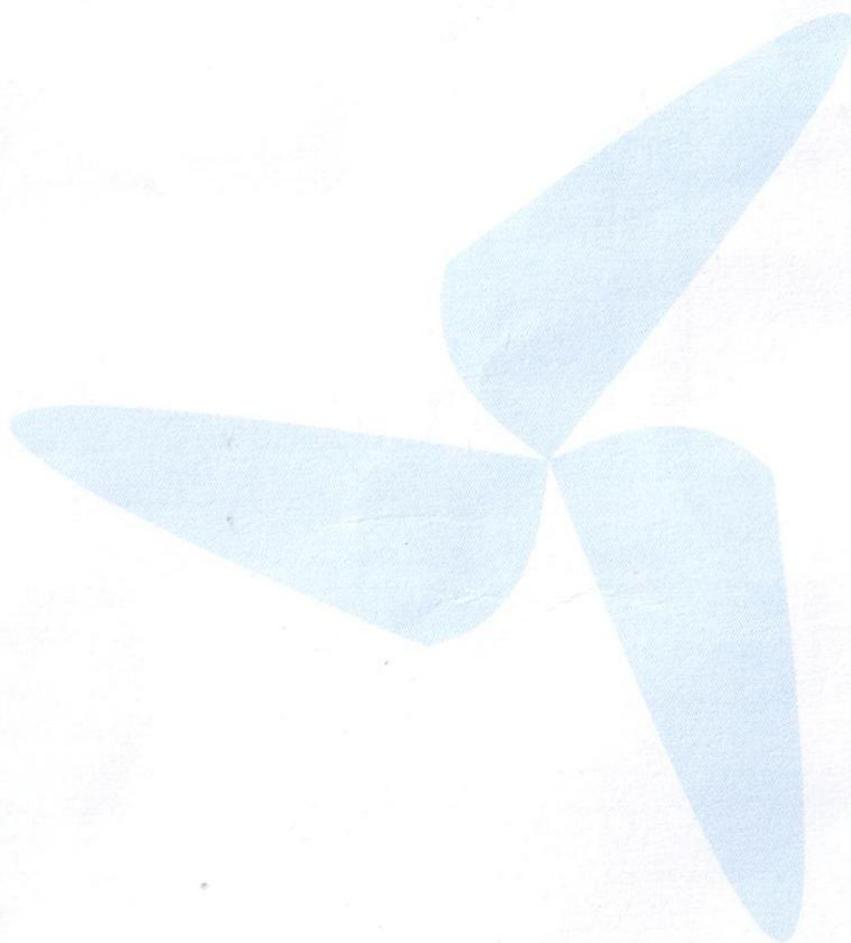

SAC: Tel/Fax (11) 2171-7555 ou escreva para:
INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA TREVISO LTDA.
Rua dr. Mário Vicente, 1108 - CEP 04270-001 - Ipiranga
São Paulo - SP - E-mail: treviso@trevisoind.com.br